


# US Q12 M 400 R G3-T4

Ultraschalltaster  
Ultrasonic sensor  
Détecteur à ultrasons




210965

di-soric GmbH & Co. KG  
Steinbeisstraße 6  
DE-73660 Urbach  
Germany  
Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
info@di-soric.com · www.di-soric.com

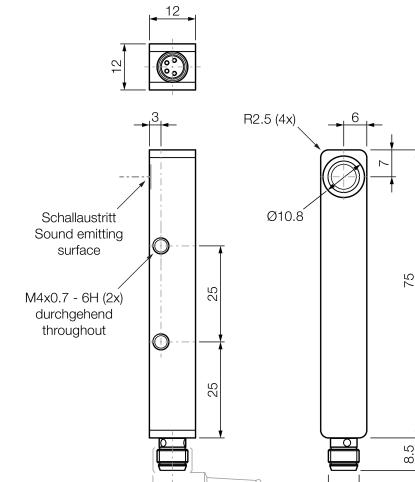

mm

BK : schwarz / black / noir      BU : blau / blue / bleu  
BN : braun / brown / marron      WH : weiß / white / blanc

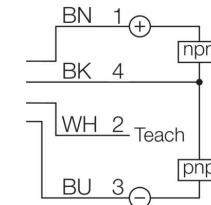

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	18 ... 30 V DC
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	Gegentakt, 150 mA, NO/NC / Push-pull, 150 mA, NO/NC / Push-pull, 150 mA, NO/NC
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +70 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67

Stand 06.02.24, Änderungen vorbehalten

As of 02/06/24, subject to change

Etat 06.02.24, sous réserve de modifications

Funktion / Function / Fonction
Enclosure Type 1 Supply Class 2 NFPA 79 Applications only. For adapters providing field wiring means refer to product information or customer support.

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
<b>Allgemeiner Sicherheitshinweis</b> <b>WARNUNG!</b> Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	<b>General safety notice</b> <b>WARNING!</b> Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	<b>Consigne de sécurité générale</b> <b>AVERTISSEMENT !</b> Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

# US Q12 M 400 R G3-T4


漫反射超声波传感器



di-soric GmbH & Co. KG  
Steinbeisstraße 6  
DE-73660 Urbach  
Germany  
Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
info@di-soric.com · www.di-soric.com




210965

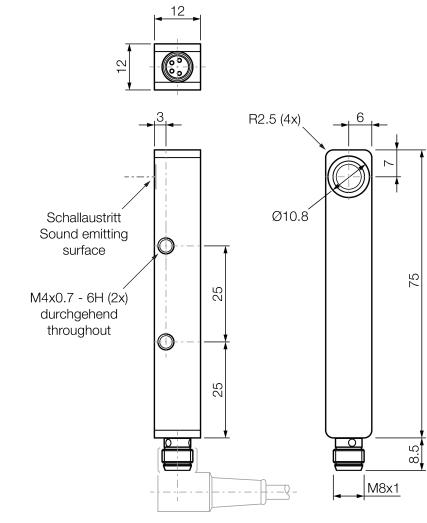

mm

BK : 黑色  
BN : 棕色

BU : 蓝色  
WH: 白色

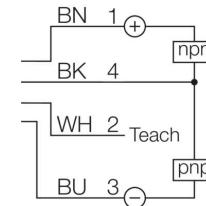

版本 24.02.06 , 保留变更权

## 功能



Enclosure Type 1 Supply Class 2  
NFPA 79 Applications only. For adaptors providing field wiring means refer to product information or customer support.




## 安全提示



### 一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

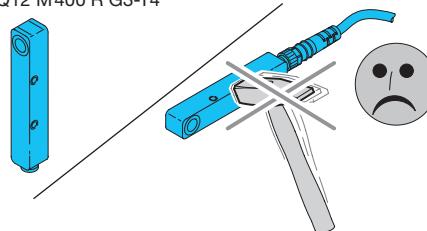**Allgemeine Hinweise!****Mechanische Belastungen:**

Der Sensor ist gegen mechanische Belastungen z.B. Stöße und Schläge zu schützen.

**Montage:**

Der Sensor darf in beliebiger Einbaulage montiert werden. Hierbei ist eine erschütterungsfreie und schwungsdämpfende Montage zu beachten.

**Temperaturbereich:**

Der Betrieb außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs ist nicht zulässig.

Die Wandleroberfläche sowie der Bereich der Detektionskeule ist zwingend frei zu halten. Es ist darauf zu achten, dass keinerlei störende Objekte zwischen dem Sensor und dem Zielobjekt innerhalb der Keule sind.

Sonst erfasst der Sensor das Störobjekt anstelle des gewünschten Zielobjektes.

**Objekt-Einstrahlwinkel im Tastbetrieb:**

Im Tastbetrieb reflektiert das Objekt einen Teil des Ultraschalls, dieser Rückschall wird vom Sensor ausgewertet. Objekte mit glatter Oberfläche werden bis zu einem Neigungswinkel von ca. 10° zuverlässig abgetastet. Der maximal zulässige Neigungswinkel vergrößert sich bei Objekten mit rauer oder stark strukturierter (gekörnter) Oberfläche.

**Blindbereich im Tastbetrieb:**

Der untere Messbereich von 0...40mm entspricht dem ultraschalltypischen Blindbereich. Distanzmessungen im Blindbereich sind nicht möglich! Die maximale Tastweite beträgt 400 mm.

**Schallkeulen:**

- Plate 100x100mm
- - - Round bar Ø 10mm

**Reinigung:**

Die Reinigung erfolgt vorzugsweise mit einem weichen Lappen, angefeuchtet mit Isopropylalkohol oder Seifenwasser.

**General notes!****Mechanical loads:**

The sensor has to be protected against mechanical loads for example shocks and impacts.

**Mounting:**

The sensor can be mounted in any position, however a vibration-free or vibration-dampening assembly must be observed.

**Temperature range:**

Operation outside the specified temperature range is not allowed.

The transducer surface as well as the field of the detection beam must be kept free mandatory. You need to pay attention on having no disturbing objects between the sensor and the target object within the detection beam.

Otherwise the sensor will detect the disturbing object instead of the target object required.

**Transmission angle of the object in diffuse mode:**


The object reflects a part of the ultrasonic in the diffuse mode – this reflected sound will be evaluated by the sensor. Objects with a smooth surface are reliably detected up to a tilting angle of approx. 10°. The max. allowed tilting angle increases on objects with a rough or heavy structured (granular) surface.

**Blind range in diffuse mode:**

The lower detection field of 0...40mm is in accordance with the ultrasonic-typical blind zone. Distance measurements within the blind zone are not possible!  
The max. scanning range is 400 mm.

**Detection beams:**

- Plate 100x100mm
- - - Round bar Ø 10mm

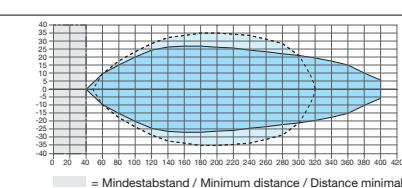**Informations générales!****Charges mécaniques:**

Le détecteur doit être protégé contre les chocs et vibrations.

**Montage :**

Le détecteur peut-être monté dans n'importe quelle position, toutefois, le montage devra être sans vibrations, ou comporter des silent-blocs

**Plage de température :**

Le fonctionnement en dehors de la plage de température n'est pas permis..

La surface du transducteur et le champ de détection doivent rester libres.

Aucun obstacle ne doit se trouver dans le lobe de détection entre le détecteur et l'objet.

Le détecteur pourrait détecter l'obstacle au lieu de l'objet à détecter.

**Angle de détection en Mode Réflexion directe :**

L'objet réfléchit une partie des ultrasons en mode réflexion directe, cette onde réfléchie sera évaluée par le détecteur. Les objets avec une surface lisse seront détectés de manière fiable avec un angle d'environ 10°. L'angle de détection maximal augmente avec les objets qui ont une surface rugueuse ou granuleuse.

**Zone morte en réflexion directe:**

La zone allant de 0...40mm est typique des zones mortes des détecteurs à ultrasons.  
Les mesures ne sont pas possibles dans cette zone ! La portée maximale est de 400 mm.

**Lobes de détection:**

- Plate 100x100mm
- - - Barre ronde Ø 10mm

**Nettoyage:**

Pour le nettoyage, il est conseillé d'utiliser un chiffon doux légèrement humecté avec de l'alcool isopropylique ou de l'eau savonneuse.

	Inbetriebnahme	Commissioning	Mise en oeuvre
<b>Ext.-Teach (PIN 2)</b>	<b>Reflektor einlernen:</b> Der Reflektor befindet sich innerhalb des angegebenen Einstellbereichs von 40 ... 400 mm.  Den Sensor auf den Reflektor richten und dann Ext.-Teach PIN 2 (WH) >100 ms und <2 Sek. auf +UB (PIN 1, BN) legen (siehe Diagramm).	<b>Teach-in the reflector:</b> The reflector is within the specified adjustment range of 40 ... 400 mm.  Aim the sensor at the reflector and then put Ext.-teach PIN 2 (WH) >100 ms and <2 sec. on +UB (PIN 1, BN) (see diagram).	<b>Apprentissage de le réflecteur:</b> Le réflecteur est dans la plage de réglage spécifiée de 40 ... 400 mm.  Pointez le détecteur sur le réflecteur, puis connecter Ext.-teach PIN 2 >100 ms et <2 sec sur + UB (PIN 1, BN) (voir diagramme).
<b>LED-Output</b>	<b>LED-Anzeige:</b> Status LED blinkt: 2x Vorgang erfolgreich abgeschlossen! Der Reflektor ist innerhalb des Einstellbereichs korrekt eingelernt.	<b>LED display:</b> Status LED is flashing: 2x Procedure concluded successfully! The reflector has been correctly taught-in within the setting range.	<b>Indications LED:</b> La LED d'état clignote: 2x La procédure a réussi! Le réflecteur est correctement appris dans la gamme de réglage.
<b>Output (PIN 4)</b>	<b>Hinweis:</b> 1) Sensor und Reflektor neu ausrichten, Teachvorgang erneut starten.	<b>Note:</b> 1) Align the sensor and the reflector again, restart the teaching process.	<b>Note:</b> 1) Alignez à nouveau le détecteur et le réflecteur, redémarrez le processus d'apprentissage.
<b>Ext.-Teach (PIN 2)</b>	<b>Schaltfunktion NO/NC wählen:</b> Ext.-Teach PIN 2 (WH) >6 Sek. auf +UB (PIN 1, BN) bewirkt eine Invertierung der Schaltausgangsfunktion (Signalumkehrung bei Objekt innerhalb / außerhalb des Erfassungsbereichs).	<b>Switching NO/NC:</b> Ext.-teach PIN 2 (WH) >6 sec. on +UB (PIN 1, BN) causes a inversion of the switching output function (signal inversion on objects within / outside the detection area).	<b>Fonctionnement NO/NC:</b> Connecter la PIN 2 (WH) pendant >6 sec. sur +UB (PIN 1, BN) pour inverser le fonctionnement NO/NC (inversion du signal pour l'objet dans / hors de la zone de détection).
<b>LED-Output</b>	<b>LED-Anzeige:</b> Status LED blinkt: 2x Vorgang erfolgreich abgeschlossen! Die Schaltausgangsfunktion wurde erfolgreich invertiert.	<b>LED display:</b> Status LED is flashing: 2x Procedure concluded successfully! The switching output function was successfully inverted.	<b>Indications LED:</b> La LED d'état clignote: 2x La procédure a réussi! L'inversion de la fonction de sortie de commutation a réussi.
<b>Output (PIN 4)</b>	<b>Hinweis:</b> 1) Wenn die LED nicht blinkt, war der Vorgang nicht erfolgreich. Die bisherige Schaltausgangsfunktion bleibt bestehen.	<b>Note:</b> 1) If the LED does not flash, the procedure was unsuccessful. The previous switching output function remains.	<b>Note:</b> 1) Si le LED ne clignote pas, le procédure a échoué. La fonction de sortie de commutation précédente reste.